



<http://www.emulation64.fr>

## Nintendo 64

### Controller • Manette • Контроллер Mando • Comando • Handkontroll Controllere • Ohjain • Kontroll

[072024]

FXA-HAC-A-LR3-EUR-WWW2

#### FRANÇAIS

Nintendo est susceptible de changer les caractéristiques techniques de ce produit et de mettre à jour ces informations à tout moment. Vous trouverez la version la plus récente de ce document à cette adresse : <https://www.nintendo.com/eu/docs> (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

#### Informations sur la santé et la sécurité

Veillez lire les informations sur la santé et la sécurité et vous y conformer. Le non-respect des précautions indiquées peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels. L'utilisation de ce produit par des enfants doit se faire sous la supervision d'un adulte.

##### ⚠ AVERTISSEMENT – Batterie

- Si la batterie fuit, cessez d'utiliser ce produit. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment avec de l'eau. Retirez le liquide en essuyant soigneusement l'extérieur de ce produit avec un chiffon.
- Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. La batterie doit être retirée par un professionnel qualifié. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/battery>

##### ⚠ AVERTISSEMENT – Électricité

- La manette peut être chargée à l'aide du câble de recharge USB (HAC-010) inclus ou d'un adaptateur secteur compatible fournissant 5 V, 1,5 A (7,5 W) comme l'adaptateur secteur Nintendo Switch (HAC-002) fourni avec la console Nintendo Switch ou vendu séparément. Assurez-vous d'utiliser un adaptateur homologué dans votre pays.
- Si vous entendez un bruit suspect, que vous voyez de la fumée ou que vous sentez une odeur étrange, cessez d'utiliser ce produit et contactez le service consommateurs Nintendo.
- N'exposez pas l'appareil au feu, à des micro-ondes, à la lumière directe du soleil, ou à des températures élevées ou extrêmement basses.
- Ne laissez pas ce produit entrer en contact avec des liquides et ne le manipulez pas avec des mains humides ou grasses. Si du liquide pénètre à l'intérieur, cessez d'utiliser ce produit et contactez le service consommateurs Nintendo.
- Ne soumettez pas ce produit ou la batterie intégrée à une force excessive. Ne tirez pas sur le câble et ne le pliez pas fortement.
- Ne touchez pas ce produit lorsqu'il est en charge pendant un orage.

##### ⚠ AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Gardez ce produit et son emballage hors de portée des jeunes enfants. Des éléments d'emballage pourraient être ingérés. Le câble pourrait s'enrouler autour du cou des enfants.
- N'utilisez pas la manette à moins de 15 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif médical implanté, consultez votre médecin avant utilisation.
- L'utilisation de la communication sans fil peut ne pas être autorisée dans certains lieux tels que les hôpitaux ou à bord des avions. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer ce produit ou la batterie intégrée. Si l'un ou l'autre est endommagé, cessez d'utiliser le produit et contactez le service consommateurs Nintendo. Ne touchez pas les parties endommagées. Évitez d'entrer en contact avec tout liquide s'échappant du produit.

##### VIGILANCE

- Si le produit est sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux et sec. Évitez l'utilisation de diluant ou de tout autre solvant.
- Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les six mois. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une longue période, elle peut perdre sa capacité de charge.


### Utiliser ce produit

Chargez et synchronisez la manette avant de l'utiliser pour la première fois.

#### Comment recharger la manette

Option 1 : connectez le câble de recharge USB, comme sur le schéma ci-dessous.

Option 2 : connectez directement la manette à l'adaptateur secteur.

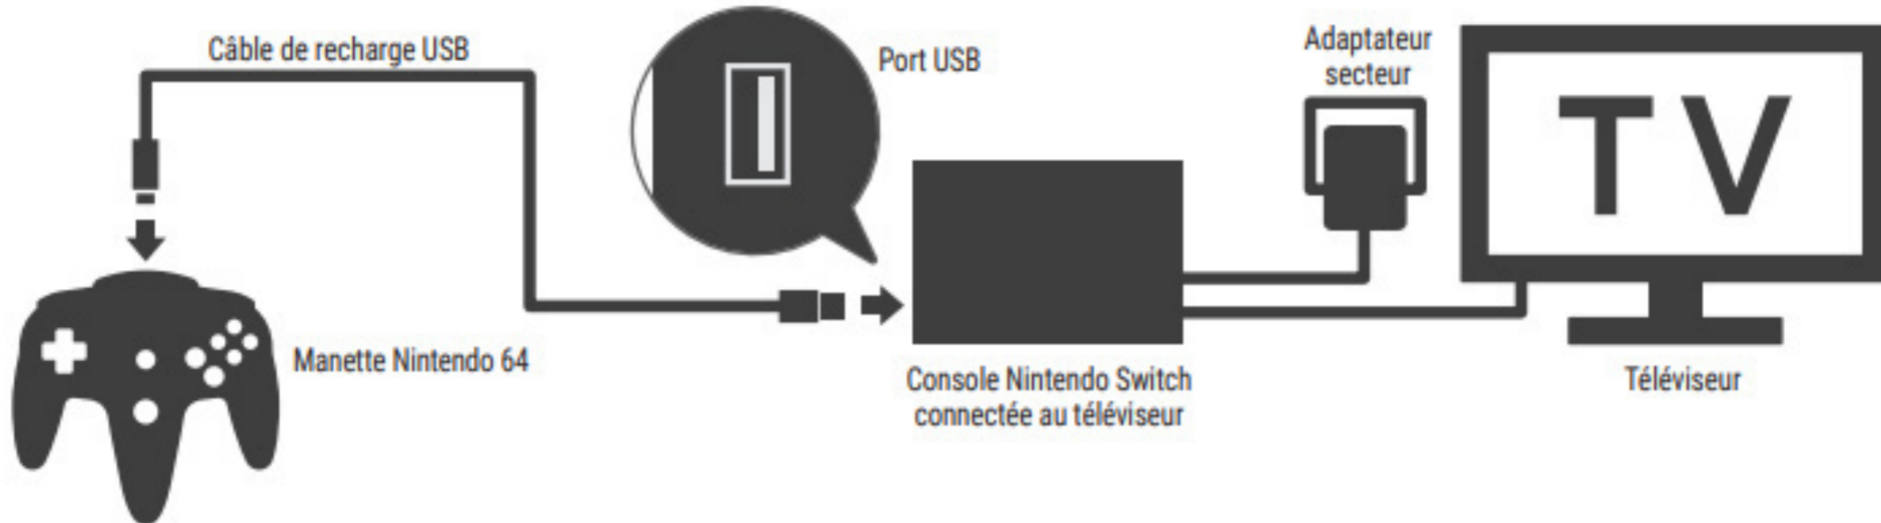

#### Comment synchroniser la manette

Si vous connectez la manette comme indiqué dans l'option 1, puis allumez la console, la manette sera synchronisée automatiquement avec la console.

Vous pouvez également synchroniser la manette manuellement en suivant les instructions suivantes :


1. Accédez aux MANETTES depuis le menu HOME.
2. Sélectionnez CHANGER LE STYLE/L'ORDRE.
3. Maintenez le bouton SYNC enfoncé sur la manette.
4. Lorsque le témoin reste allumé, la manette est synchronisée.

#### Comment activer et désactiver le(s) port(s) réseau sans fil

L'appareil dispose d'un port réseau sans fil compatible Bluetooth.

- Pour activer la connexion Bluetooth, connectez la manette à la console et synchronisez-les.
- Pour désactiver la connexion Bluetooth, mettez la console en mode avion (l'option Bluetooth doit indiquer « Non » dans les paramètres de la console) lorsque celle-ci est en mode portable ou sur table. Une fois que la console est en mode avion, la manette est déconnectée de la console et le port réseau est désactivé.

### Nom et fonction des éléments

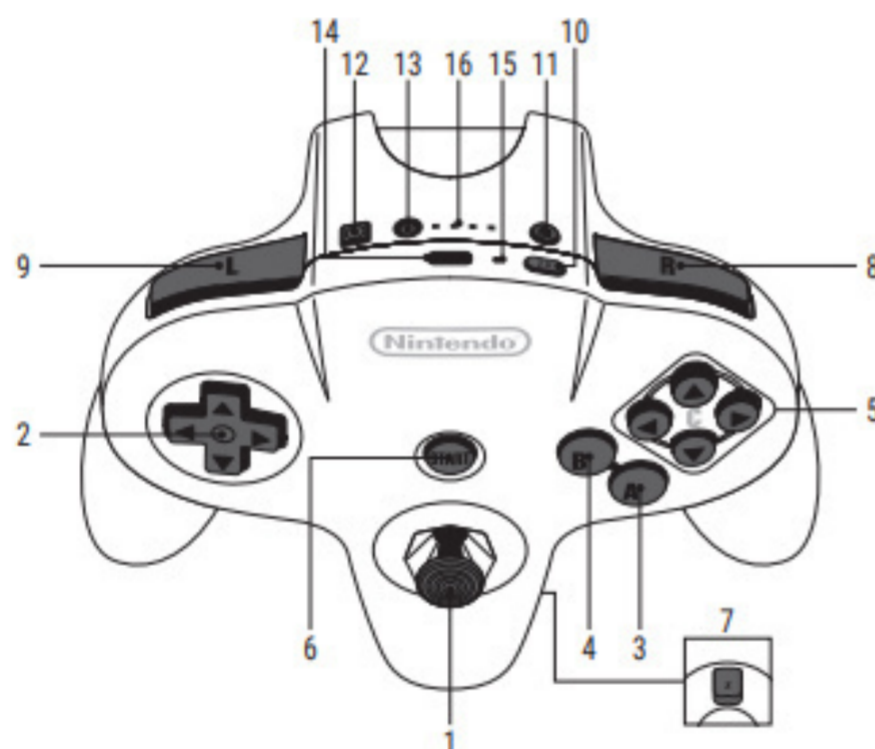

1. Stick analogique
2. Manette +
3. Bouton A
4. Bouton B
5. Boutons C
6. Bouton START
7. Bouton Z
8. Bouton R
9. Bouton L
10. Bouton ZR
11. Bouton HOME
12. Bouton de capture d'écran
13. Bouton SYNC
14. Port USB Type-C™
15. Témoin du charge
16. Témoin du joueur

### Service consommateurs Nintendo

<https://support.nintendo.com>

### Comment jeter ce produit

Ne jetez pas ce produit ou la batterie intégrée à la poubelle. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.nintendo.com/eu/docs>